

EURO-GE imtuvas

Instrukcija

Techniniai parametrai:

Dažnis:	433,92 MHz
Kodas:	rolling code
Kanalų kiekis:	3
Maitinimas:	12/24 Vac/Vdc
Darbinė srovė:	max. 50 mA
Atmintis:	30 pultelių

Veikia su:


Beninca, BFT Mitto, CAME Space, DEA Mio, DTM, FAAC Fix, FAAC Lc, Hato, NICE Smilo, Normstahl, Wiśniowski.

Pultelio įrašymas

Paspauskite ir laikykite (1) kai įsižiebs raudonas LED (2), atleiskite prirašimo mygtuką (1), tada du kartus paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką. LED lemputė (2) yra išjungta ir pradeda mirksėti - tai nurodo, kad kodas sėkmingai įrašytas. Pakartokite šį procesą, norėdami įrašyti antrą kodą.

Esamų kodų trinimas

Paspauskite ir laikykite nuspaudę įrašimo mygtuką (1), įsijungia LED lemputė (2), neatleiskite šio mygtuko (1), kol LED diodas (2) užges - tai reiškia, kad visi kodai buvo ištrinti.

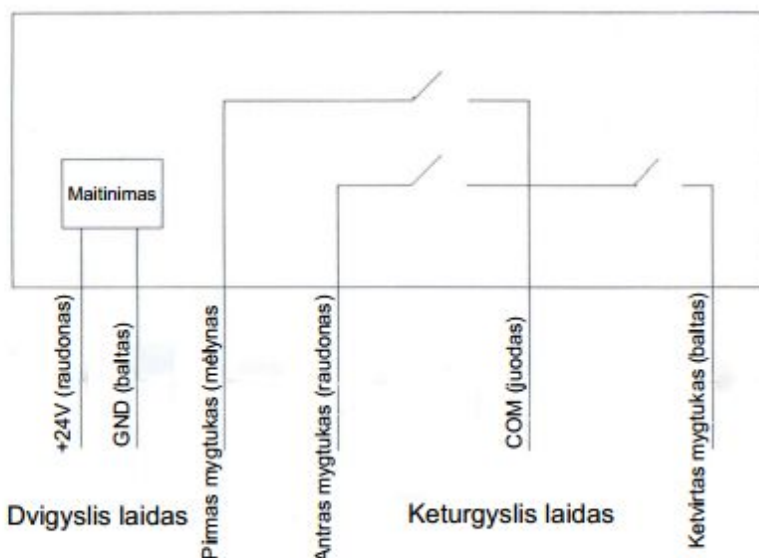

Nuoroda į šią elektros laidų schemą:

3 kanalų relė atitinka pirmąjį, antrąjį ir ketvirtąjį nuotolinio valdymo pulto mygtukus.