


GREITAS AUTOMATIKOS PALEIDIMAS ZF1N VALDYMO PLOKŠTĖ


1) Maitinimas išjungtas

2) Paruoškite valdymo plokštę


a) *BE FOTOELEMENTŲ* uždėkite užtrumpinimus

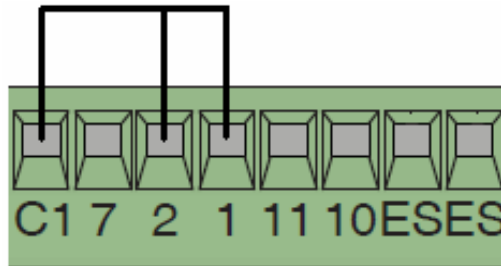


b) *SU FOTOELEMENTAIS*

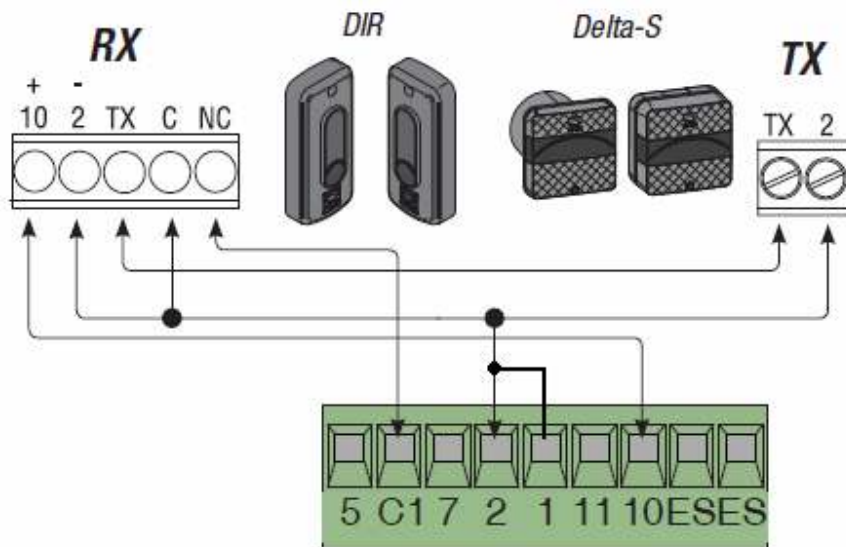


3) Įdėkite atpažinimo kortelę (imtuvą), jeigu automatiką valdysite pulteliu

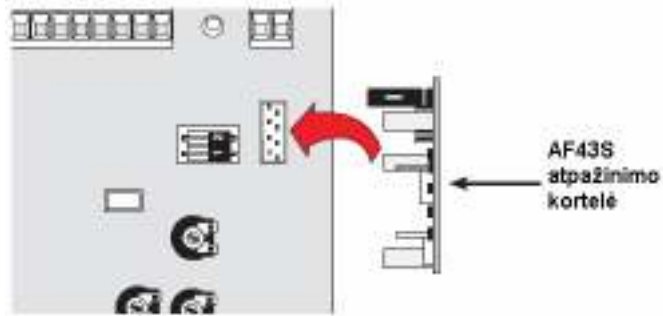

4) Prijunkite pavaras (U, V, W, X, Y)

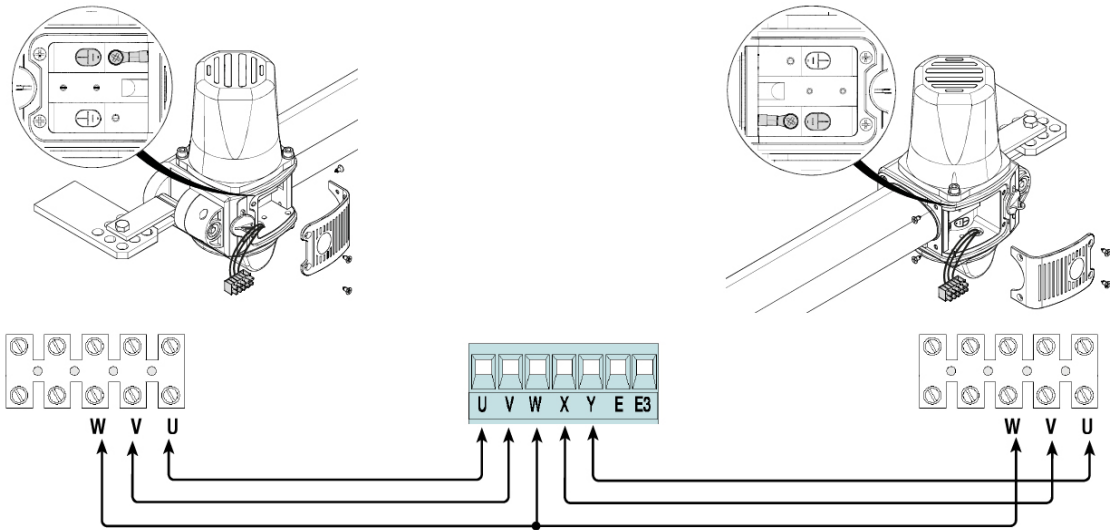


5) Įjunkite maitinimą (L1, L2 220 V)

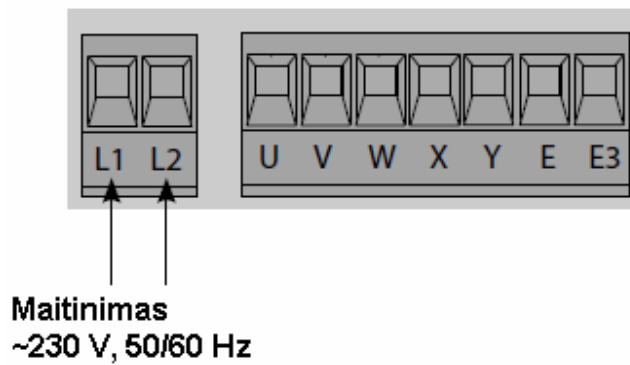


6) Automatikos paleidimas

a) Prirašykite pultelį ir paleiskite automatiką

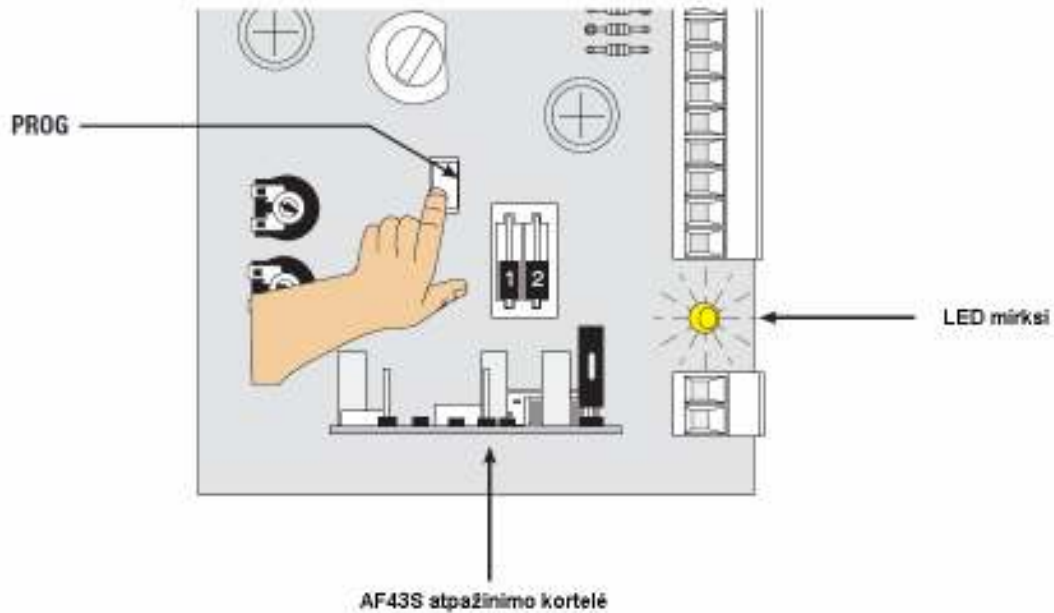

b) Paleidimas mygtuku 2 ir 7 kontaktai (naudokite, jeigu neturite pultelio)

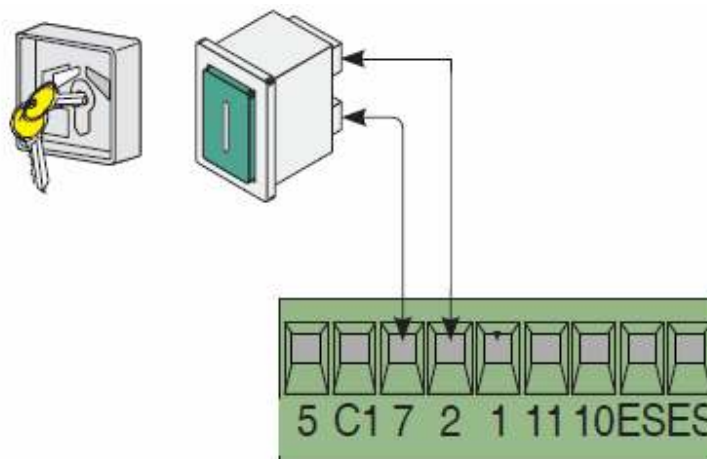

7. Viska atlikus teisingai, neturi mirksėti, jokia lemputė, jeigu mirksi, kažka padarėte negerai.