BX AUTOMATIKOS PLOKŠTĖS KEITIMAS IŠ ZBX74-78 Į ZBX7N arba ZBX6N

Skirtumas tarp ZBX7N ir ZBX6N. ZBX6N neturi enkoderio kontaktų.

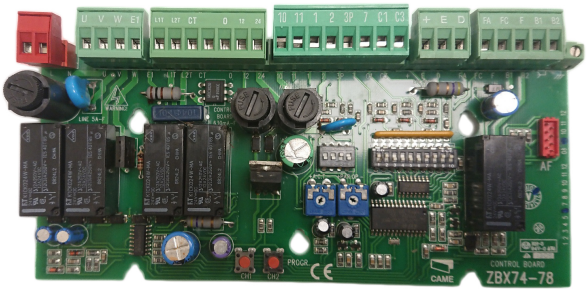

ZBX74-78

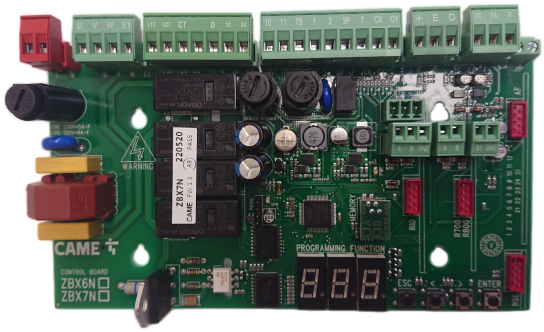

ZBX7N

Laidų pajungimas

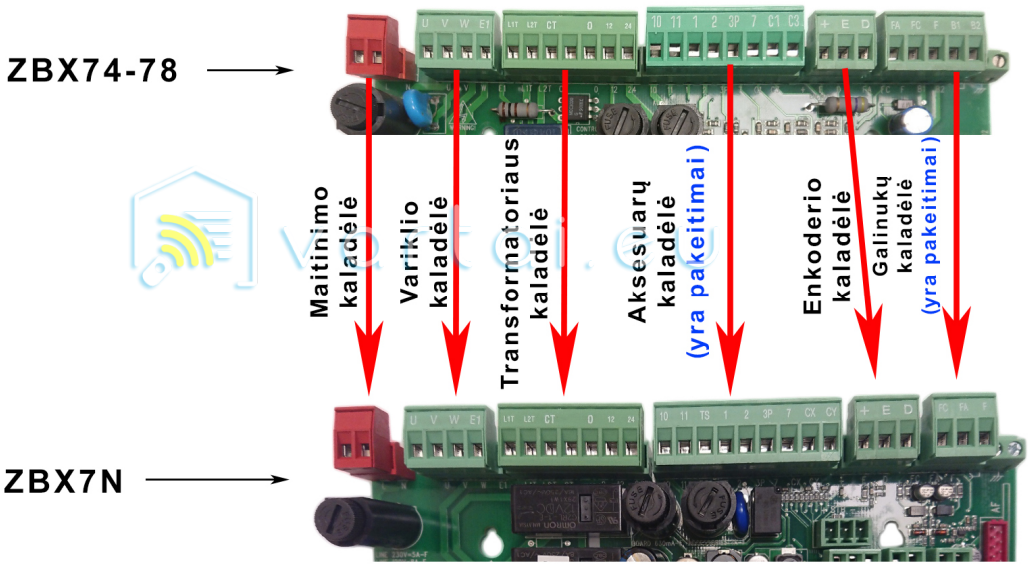

Maitinimo kaladėlė nepasikeitė (L-N).

Variklio kaladėlė nepasikeitė (U-V-W-E1).

Transformatoriaus kaladėlė nepasikeitė (L1T-L2T-CT 0-12-24).

Aksesuarų kaladėlė yra pakeitimai. Pasikeitė apsauginių kontaktų žymėjimas C1 = CX, C3 = CY.

Enkoderio kaladėlė nepasikeitė (+_E_D).

Galinukų kaladėlė yra pakeitimai. Nebėra B1-B2 kontaktų (CH2 antras kanalas). F-FA-FC nepasikeitė.

TEISINGAI ATLIKUS LAIDŲ PAJUNGIMĄ

PLOKŠTĖS PAGRINDINIAI NUSTATYMAI

1. Jeigu automatika turi sulėtinimus (enkoderį), reikia užprogramuoti atidarymo ir uždarymo galinius taškus. Tai galite padaryti per **A3** "Automatinis automatikos kalibravimas".

Pasirinkite **A3** ir nustatykite **ON**. Automatika pradės važiuoti, nuo vieno galinio taško iki kito.

2. Pultelių programavimas. Pasirinkite **U1**, tada pasirinkite **2**. Pradės mirksėti 1, automatika laukia pultelio kodo. Šis pultelių programavimas veiks tik jeigu yra įstatytas **AF43S** imtuvas.

3. Jeigu yra fotoelementai ir jie teisingai prijungti, reikia įjungti fotoelementų funkciją.

Pasirinkite **F2** ir nustatykite **C1**.

vartai.eu