


Standartinis Proteco Q80 valdymo plokštės programavimas

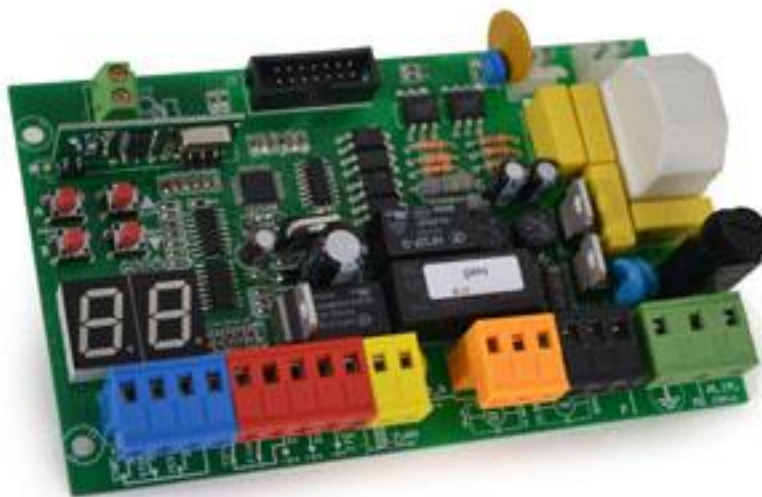

Programavimo MYGTUKŲ paaiškinimas

A		ĮEITI
B		IŠEITI
		PADIDINTI arba START komanda (kai ne programuojama)
		PAMAŽINTI arba PĖSČIŪJŲ START komanda (kai ne programuojama)

A ENTER

SCROLL

A CONFIRM

B EXIT

Ekране Aprašymas

RR	PULTELIŲ meniu
CC	PROGRAMAVIMO meniu
FF	JĖGOS meniu
HH	FUNKCIJŲ meniu
LL	LAIKO meniu
PP	AKSESUARŲ meniu
UU	UI SKAIČIUOTUVAS (ciklųskaičius nuo 00.00.00 to 99.99.99)








1. Nustatykite PP -> P1 = 00, P2 = 00, P3 = 00.








- P1 - STOP mygtuko kontaktai
- P2 - FOTOELEMENTŲ kontaktai, kai vartai užsidaro
- P3 - FOTOELEMENTŲ kontaktai, kai vartai atsidaro

Paspauskite mygtuką  ir naudokite   kad pasirinkti meniu **PP**.








Nuspauskite  kad įeitį į AKSESUARŲ meniu: ekrane matysite **P_**

Naudokite   mygtukus pereiti prie žemesnio lygio meniu:

P1 AVARINIO STOP kontaktai		
1	Nuspauskite   mygtukus, kad jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:	P1
2	Nuspauskite mygtuką  kad patvirtinti.	
3	Naudokite   mygtukus, kad pasirinkti: STOP mygtukas - NĖRA prijungta STOP mygtukas - Prijungta	00 01
4	Paspauskite  kad, grįžti į viršutinį meniu, tada paspauskite  kol ekrane matysite: arba palaukite (20 sekundžių), išeis automatiškai.	5d

P2 FOTOELEMENTŲ kontaktai, uždarant vartus		
1	Nuspauskite   mygtukus, kad jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:	P2
2	Nuspauskite mygtuką  kad patvirtinti.	
3	Naudokite   mygtukus, kad pasirinkti: FOTOELEMENTAI uždarant vartus - NĖRA prijungta FOTOELEMENTAI uždarant vartus - Prijungta	00 01
4	Paspauskite  kad, grįžti į viršutinį meniu, tada paspauskite  kol ekrane matysite: arba palaukite (20 sekundžių), išeis automatiškai.	5d

P 3 FOTOELEMENTŲ kontaktai, atidarant vartus

1	Nuspauskite   mygtukus, kad jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:	P 3
2	Nuspauskite mygtuką  kad patvirtinti.	
3	Naudokite   mygtukus, kad pasirinkti: Fotoelementai/Pneumo briauna, atidarant vartus - NĖRA PRIJUNGTA Fotoelementai, atidarant vartus - Prijungta Pneumo briauna (NC kontaktas) - Prijungta 8K2 Apsauginė briauna - Prijungta	00 01 02 03
Jeigu 8K2 apsauginė briauna yra aprijungta (P 3 = 03), kai aptinkama kliūtis vartai sustos ir: <ul style="list-style-type: none"> • Reversuojama apie 10 cm, kai vartai atidaromi • Reversuos ir pilnai atsidarys, kai vartai uždaromi 		
4	Paspauskite  kad, grįžti į viršutinį meniu, tada paspauskite  kol ekrane matysite: arba palaukite (20 sekundžių), išeis automatiškai.	S d

2. Pririškite pultelį AA -> A1.






Šiame valdymo bloke galite išsaugoti iki 64 skirtingų radijo kodų.

Nuspauskite  ir naudokite   kad pasirinkti AA









tada nuspauskite  kad, įeiti į RADIO meniu: ekranas rodys A _

Naudokite   mygtukais pereikite prie žemesnio lygio meniu ir pasirinkite:

A1 Išsaugomas naujas nuotolinio valdymo kodas - standartinė STARTO komandai

1	Nuspauskite   mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:	A1
2	Dabar spauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pultelį ir vienu metu paspauskite mygtuką  valdymo plokštėje. Ekranas nurodo radijo kodo poziciją.	01 02 64 (max)
3	Jeigu ekrane matote. Tai reiškia, kad atmintis yra pilna ir daugiau kodų neprirašysite.	FL
Pakartokite 1) ir 2) žingsnį, išsaugoti kitą nuotolinio valdymo pultelį kaip STARTO komandą.		
4	Paspauskite mygtuką  kad, grįžti į viršutinį meniu, nuspauskite mygtuką  vėl, kol ekrane matysite: Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.	S d

3. Užprogramuokite vartų atidarymo ir uždarymo galinius taškus CC -> C2.

Paspauskite  ir naudokite   kad, pasirinkti 
 nuspauskite  kad, įeiti į PROGRAMAVIMO meniu: ekrane matysite 
 Naudokite   mygtukus, kad jūdėti meniu viduje.


NUOSEKLUS programavimo režimas













Žingsnis po žingsnio programavimo procedūra leidžia pilnai valdyti kiekvienus nustatymus ir geriau atlikti reguliavimus.



Jeigu, valdymo blokas programuojamas naudojant šia procedūrą, **kliūtis aptikimo** funkcija automatiškai **išjungiama**.

Esant labai lengviems vartams rekomenduojame sumažinti variklių galią iki minimumo (žr. **FF** JĖGOS meniu, parametrai **F1** ir **F2** prieš pradėdant nuoseklu programavimą.

Galite užprogramuoti valdymo bloką nuoseklia tvarka naudojant mygtuką  valdymo plokštėje arba naudodami prieš tai išsaugota nuotolinį valdymo pultelį.



1	Nuspauskite   mygtukus jūdėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:	
2	Nuspauskite  Kad patvirtinti. Ekrane matysite:	
3	Nuspauskite valdymo pultelį (arba  • Varčia 1 pradeda atsidarinti.	
4	Kai varčia 1 yra apie 90% atidarymo kelyje, dar kartą paspauskite nuotolinio valdymo pultelį (arba mygtuką  valdymo bloke). • Pirmoji varčia sulėtėja ir toliau atsidaro.	
5	Kai varčia 1 pasiekia pilnai atidaryta pozicija, palaukite 2-3 sekundes ir nuspauskite nuotolinį valdymo pultelį (arba mygtuką ). Nustatyti darbiniai parametrai Varčiai 1. Ekrane turėtumėte matyti:	
6	Pakartokite žingsnius 3, 4, 5 šios procedūros, kad nustatyti darbinį laiką Varčios 2.	
7	Paspauskite  kad, grįžti į viršutinį meniu, nuspauskite  kol ekrane pasirodys: Arba laukite (20 sekundžių), kad išeiti.	

Prereikus variklių jėgos reguliavimo, žiūrėkite nustatymus **F1** ir **F2** skiltyje **FF** JĖGOS meniu.

4. Gamykliškai yra įjungtas **AUTOMATINIS VARTŲ UŽDARYMAS**, jeigu nėra fotoelementų **REKOMENDUOJAME** išjungti. Nustatykite **L3 = 00**.








Nuspauskite A  ir naudokite   kad pasirinkti **LL**

tada nuspauskite A  kad, jei į LAIKŲ meniu: ekranas rodys **L _**

Naudokite   mygtukais pereikite prie žemesnio lygio meniu ir pasirinkite:

L 3 AUTOMATINIO UŽDARYMO LAIKAS

Naudokite šį meniu nustatyti **AUTOMATINĮ UŽDARYMĄ** (nuo **0** iki **99 sekundžių**).

1	Nuspauskite   mygtukus judėti meniu viduje, kol ekrane pasirodys:	L 3
2	Nuspauskite mygtuką A  kad patvirtinti.	
3	Naudokite   mygtukus, kad nustatyti automatinio uždarymo laiką:	00 (OFF) 01 99 (max)
4	Paspauskite mygtuką B  kad grįžti į viršutinį meniu, tada paspauskite mygtuką B  vėl, kol ekrane pasirodys:	5 d
arba palaukite (20 sekundžių), išeis automatiškai.		